

Panasonic®


ICレコーダー
品番 RR-QR180
RR-QR160

携帯基本操作説明カード


詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

録音する

会議録音（フォルダーや録音モードを選んで録音できます。）

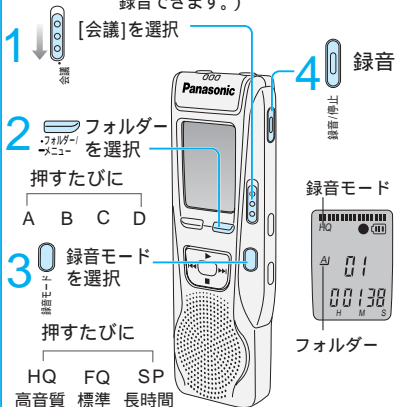


メモ録音（メモをとるように簡単に録音できます。）

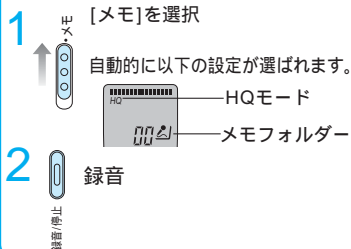


録音を停止する 下/停止/消音 または [■]

マイク感度を選択する(メモ録音では選べません)

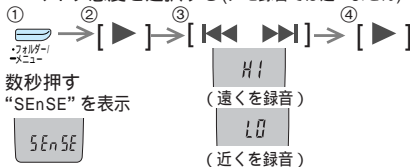

再生する

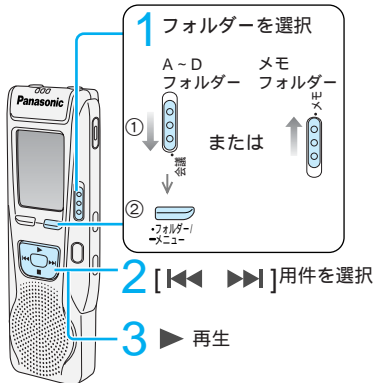

再生中の操作
戻る ———
ポンと押して再生中の用件を頭出し（前用件に戻るには2回押す）
押したままで早戻し（[▶]で再生再開）

再生
数秒押して用件のリピート再生入/切
進む
ポンと押して次の用件を頭出し押したままで早送り

停止

消去する

！ 消去すると、元には戻りません。

